



Включение и первичная настройка приставки


1. Выбери язык, нажмите «ОК»:

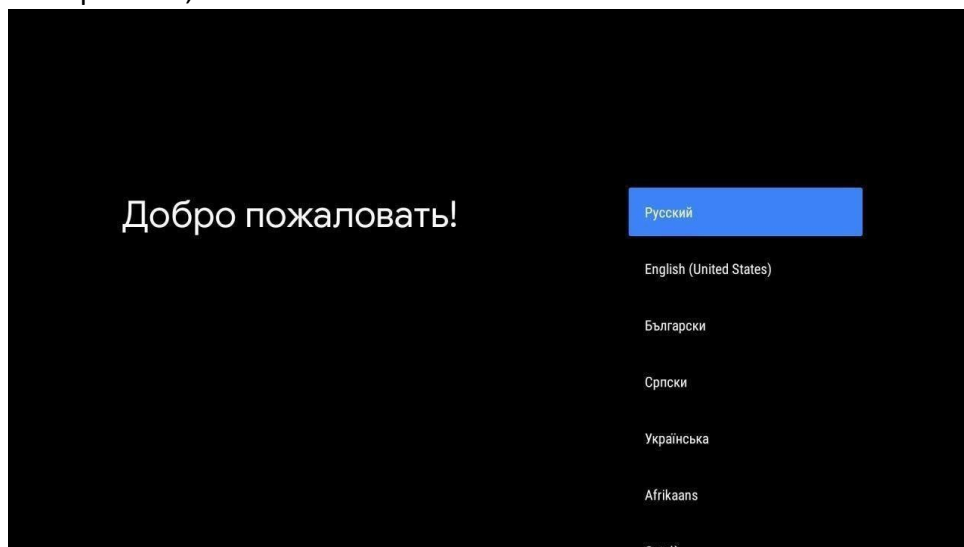


2. Если приставка корректно подключена патч-кордом к роутеру, то нажимаем «Далее»:

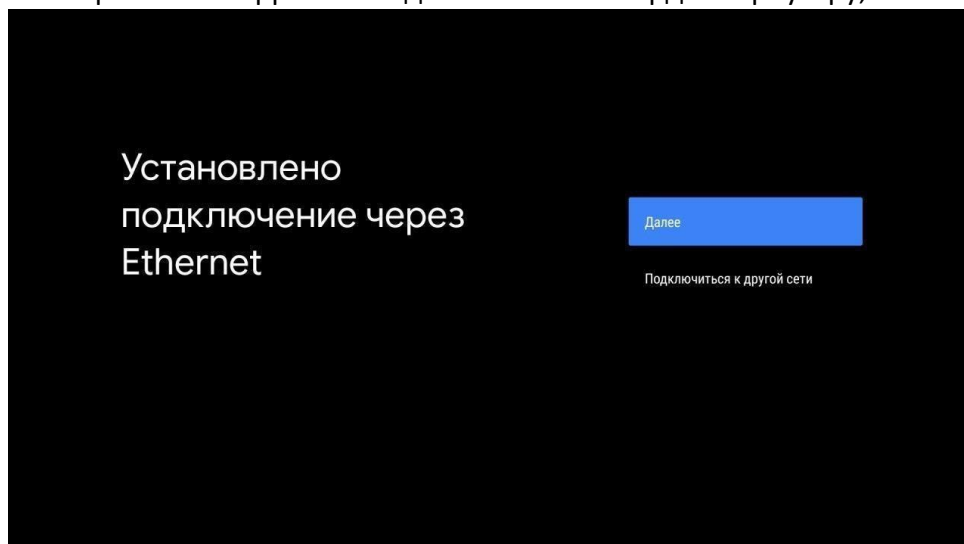


3. Выбираем название для приставки (так она будет отображаться в системе):

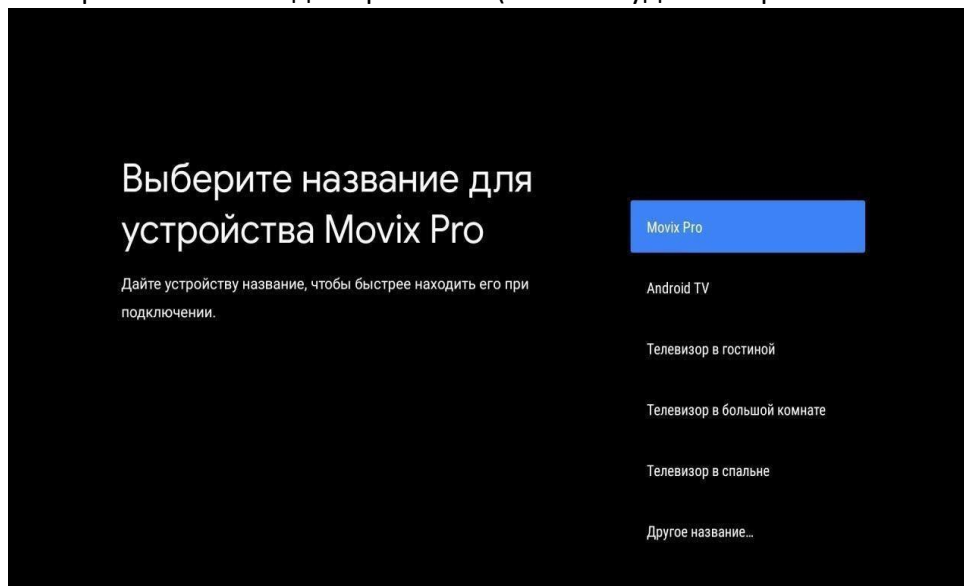


4. Авторизуемся в Google-аккаунте (необходимо обязательно авторизоваться, иначе приставка не будет получать обновления):

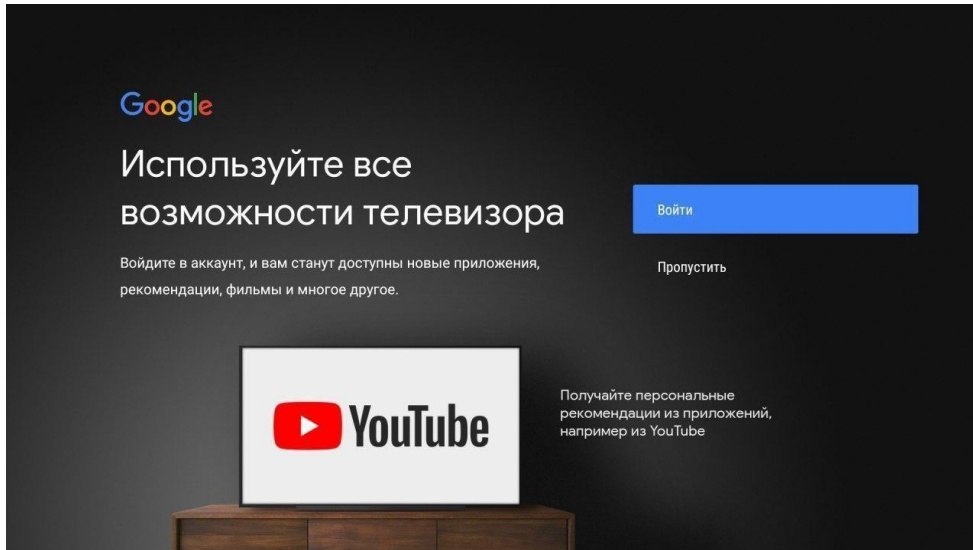


5. Выбираем способ авторизации по телефону либо с пульта:

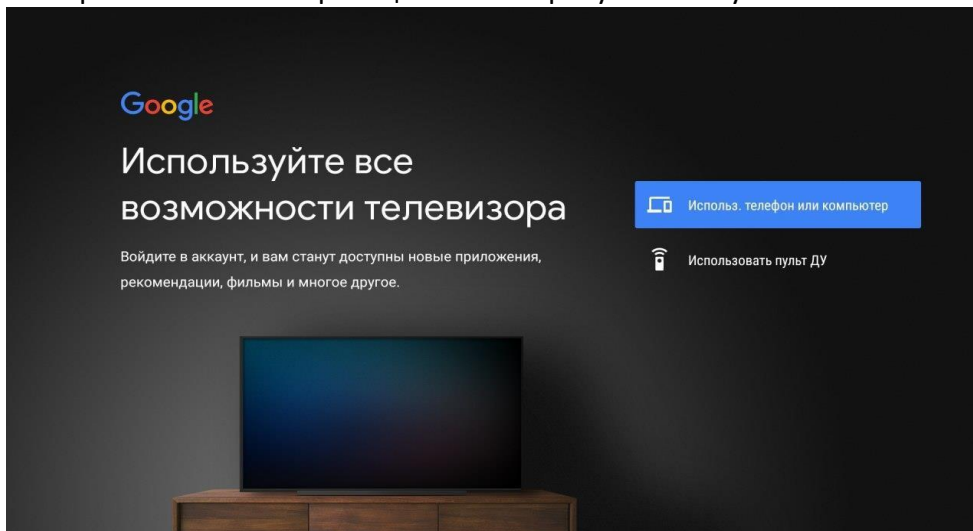


При выборе варианта с телефона необходимо перейти по ссылке и ввести в открывшемся окне код:

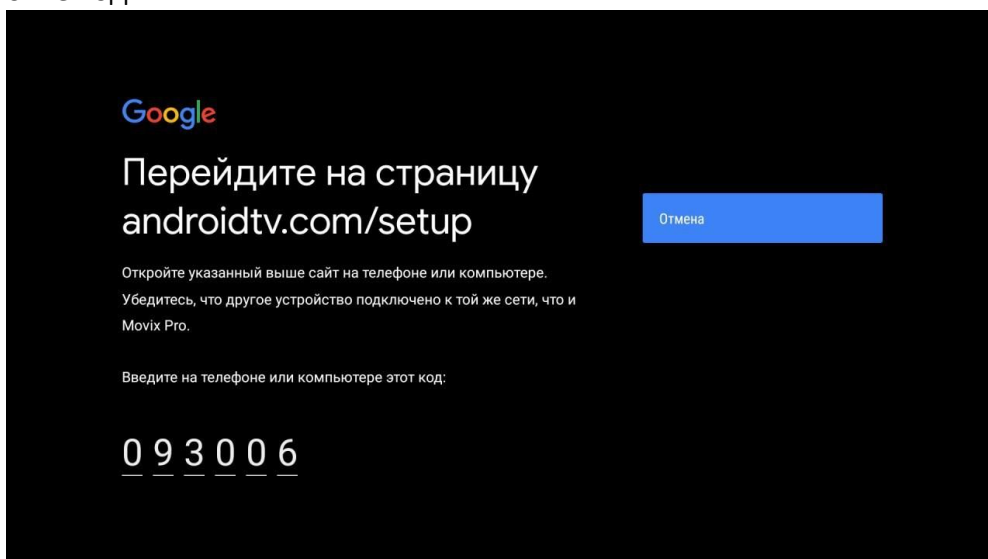


При выборе варианта с ДУ откроется стандартная форма регистрации/входа в аккаунт:

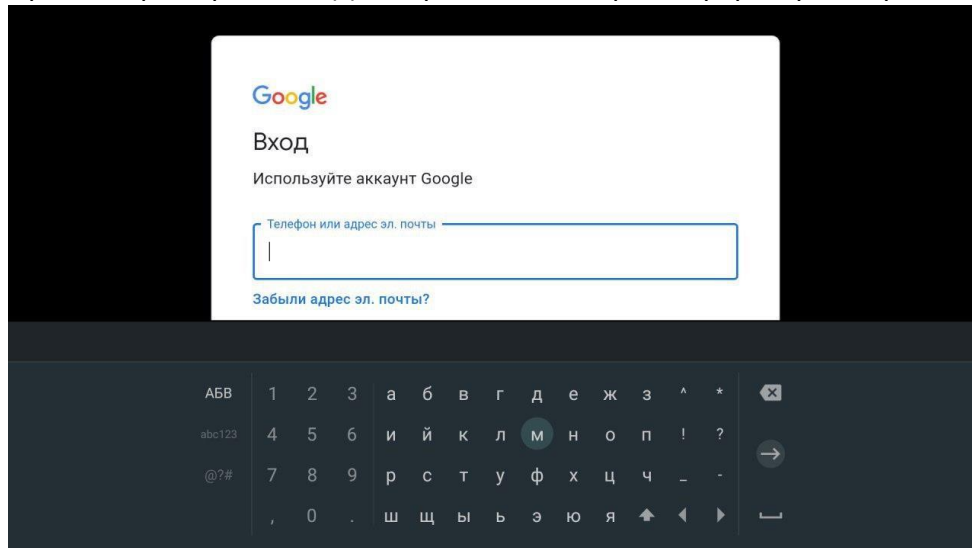


6. Далее 2 запроса на обработку данных Клиента. Выбор по желанию Клиента. Далее необходимо согласиться с условиями использования:

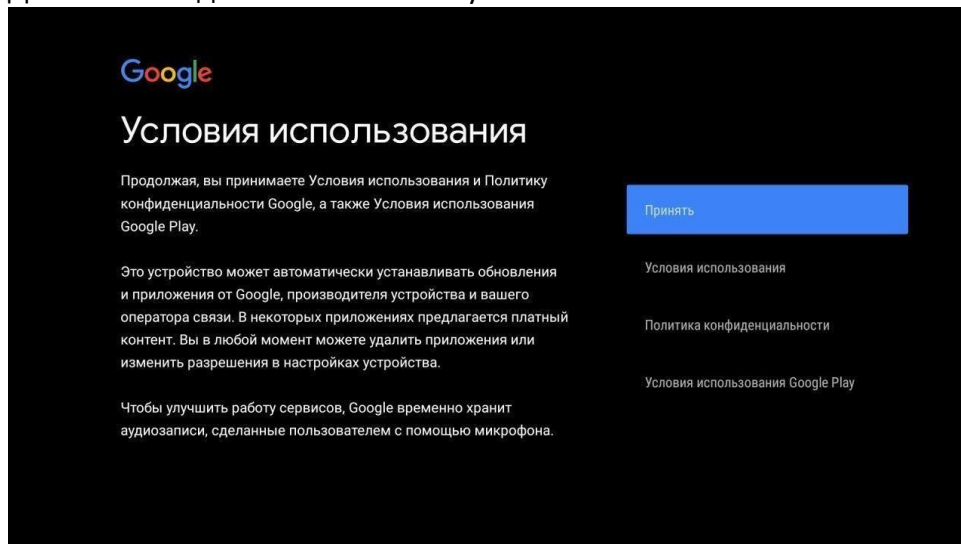


И на передачу геоданных:

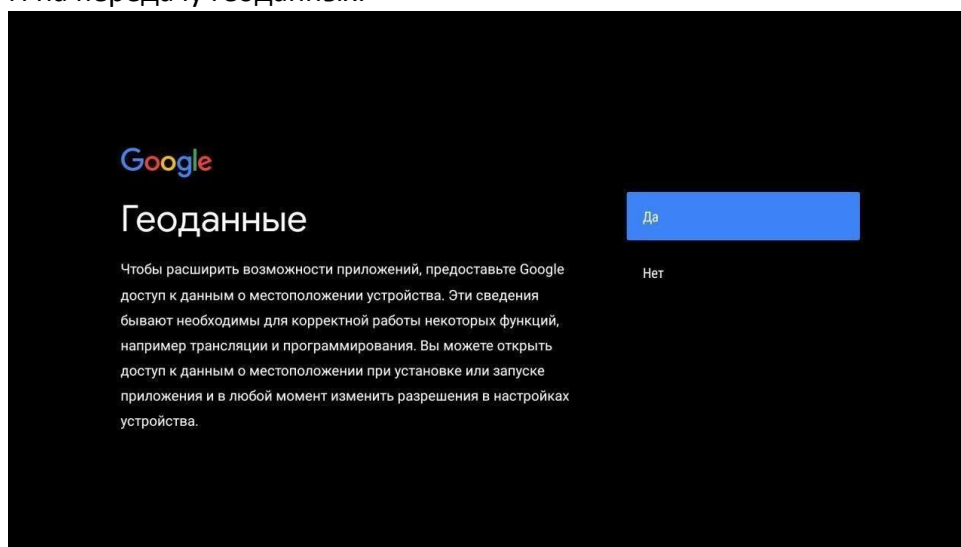


7. Приставка предложит ознакомиться с её возможностями. Необходимо нажать стрелочку «Вправо»:

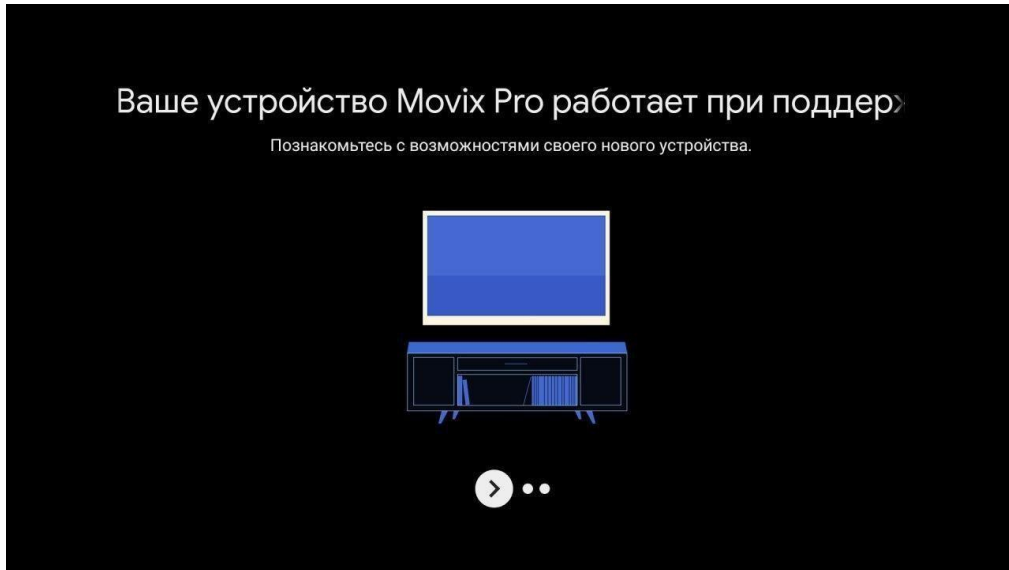


8. Далее привязываем пульт к ТВ. Сначала зажать 2 кнопки (правые верхние) на пульте:

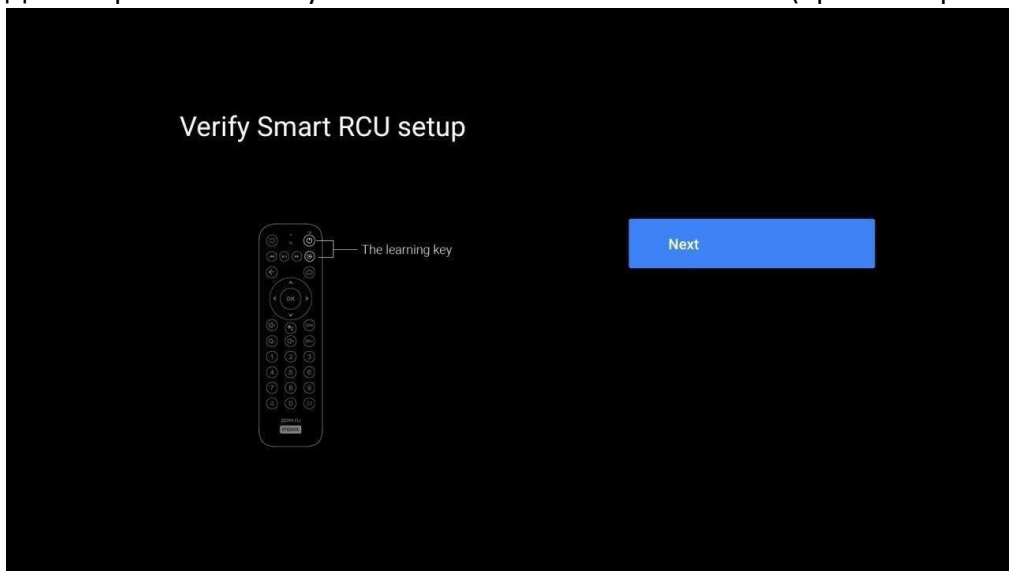

9. Приставка определит производителя ТВ. Нужно подтвердить «Yes» или, если ТВ определен неверно, «No»:

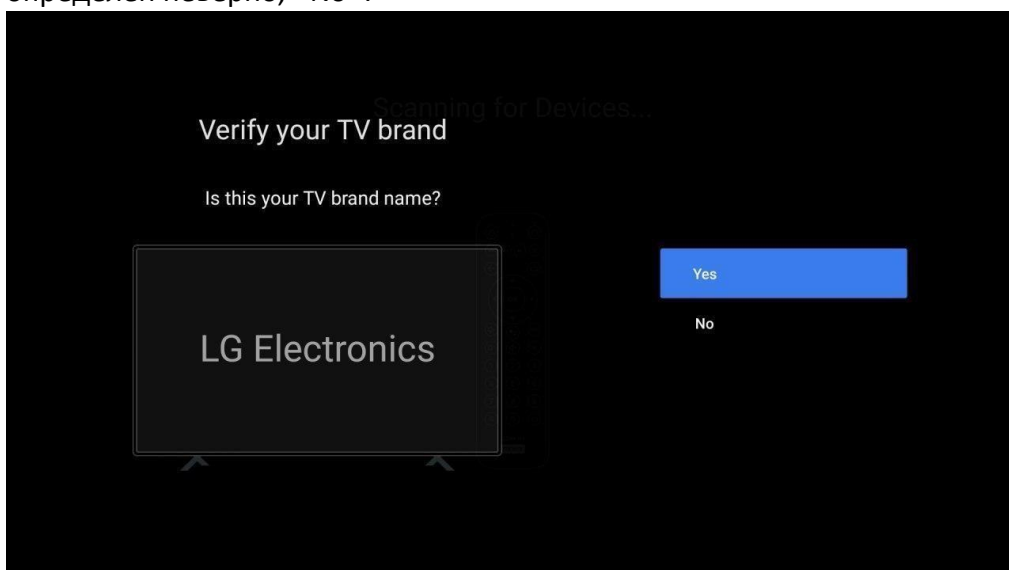

10. Проверить возможность управления ТВ. Для этого нажать кнопку «ТВ» на пульте. Если ТВ управляется, то необходимо подтвердить «Yes»:

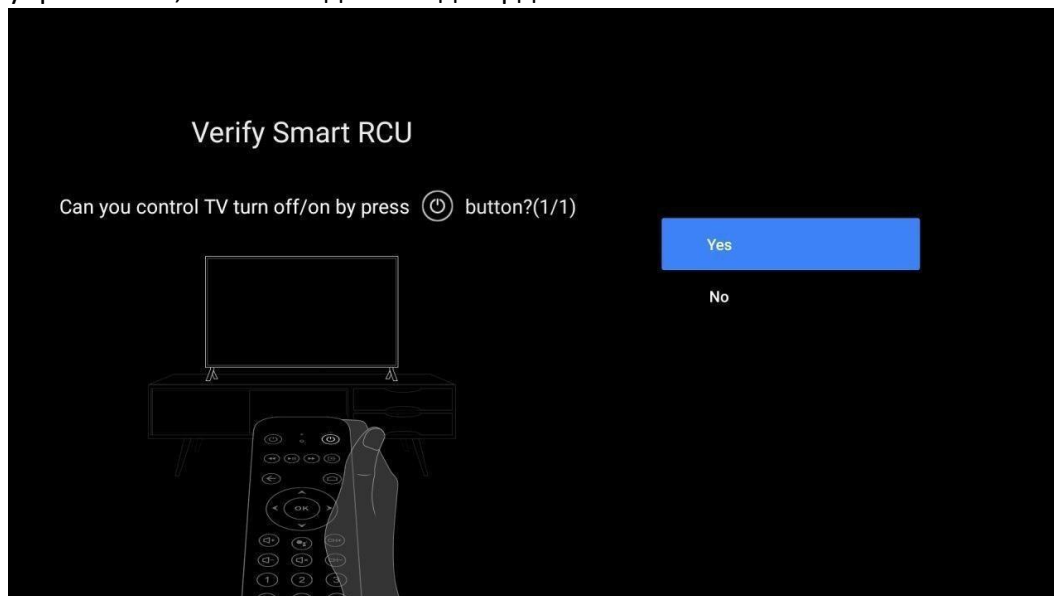

11. Настройка закончена. Откроется главный экран Movix:

